

## LED ROOM LAMP kit 取付要領書

品番：MR-GRX12#-LEDRL

このたびは、エムズリアライズ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
本書はLEDルームランプkitの取付要領について記載してあります。  
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

### 取り付け上の注意事項

- エンジンが、かかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。  
また、怪我、火傷を防ぐために耐熱性のある手袋や作業着を着用し行ってください。

### ・ 構成部品

LEDルームランプ(1ヶ) 、LEDマップランプ(2ヶ)

### ・ 部品の取付け


#### マップランプ取付手順




- ① マップランプのレンズ隙間に樹脂ヘラまたはマイナスドライバー等を差込み、レンズを取外します。



- ② 純正球を取外します。  
\* 純正球は垂直に引張ると取外し可能です。  
\* 注意事項  
点灯直後は純正球が熱くなっていますので注意して取外してください。

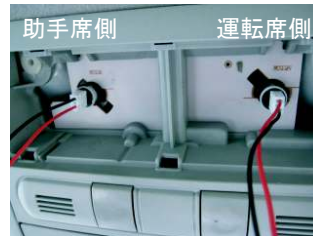

- ③ 写真のようにLED電源部を接続し、点灯テストを行ってください。

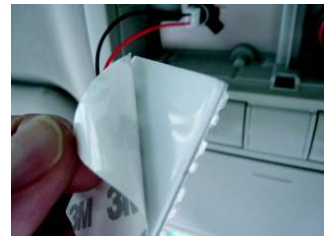

- ④ LEDマップランプ本体裏面の両面テープ離型紙を剥がします。



- ⑤ ハーネスがLEDマップランプの表面にはみ出さないように車輻側ルームランプ本体に貼り付けます。



- ⑥ レンズを元に戻し、もう一度点灯試験を行い完成です。

#### ルームランプ取付手順



- ① ルームランプのレンズ隙間に樹脂ヘラまたはマイナスドライバー等を差込み、レンズを取外します。



- ② 純正球を取外します。  
\* 純正球は純正のパネスクリングを左右に引張りながら純正球を取外します。  
\* 注意事項  
点灯直後は純正球が熱くなっていますので注意して取外してください。



- ③ 写真のようにLED電源部を接続し、点灯テストを行ってください。



- ④ ハーネスがLEDマップランプの表面にはみ出さないように裏面両面テープ離型紙を剥がし車輻側ルームランプ本体に貼り付けます。



- ⑤ レンズを元に戻し、もう一度点灯試験を行い完成です。

### 製品保証

ご購入日より3ヶ月

ご購入日

年 月 日

### 保証内容

ご購入装着後3ヶ月以内にLEDが球切れした場合に不具合が発生した商品と引換えにて代替品を発送させていただきます。  
取付や誤ったご使用方法による被害については保証致しかねます。