

M'sRealize MARK X AERO PARTS

CFRPトランクリップスポイラー 取付要領書

PrtsNo. MR-GRX12#-TS1

このたびは、エムズリアライズ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、CFRPトランクリップスポイラーの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

構成部品


CFRPトランクリップスポイラー：1ヶ ， プライマー：1袋



①スポイラーをマスキングテープや養生テープ等で仮固定する。



②写真のように、マスキングテープ等でスポイラーの外周をマーキングする。

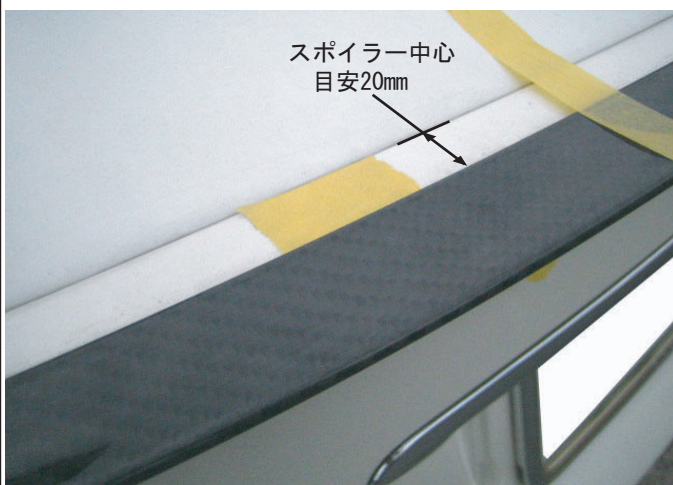

③マーキングは、スポイラー上面下面ともに行う。



④スポイラーを取り外し、マーキングした内側を脱脂し付属プライマーを塗布する（乾燥時間：約10分）



⑤スポイラー両端の両面テープ離型紙を100mmほど剥がしマーキングを目安にスポイラー位置を合わせ両面テープ離型紙をゆっくり引っ張りながら、スポイラーを圧着する(49N・5kgf)



⑥両面テープ圧着後は48時間以内の洗車は避けてください。